

Ultimate Support Limited Lifetime Warrantyについて

●保証対象商品

Ultimate Support社商品(Jamstands by Ultimate Supportは7年保証の対象外となります。)

●保証期間

商品購入から7年以内の商品でご購入を証明する領収書、又はレシートがあるもの。

●保証対象

生産上の原因で保証期間内に通常使用下において商品に破損等の不具合が発生した場合。(不適切な使用方法、劣悪な環境下での保管、地震等の自然災害、落下、火事等の外的事故による破損はこの範囲に含まれません。又、純正部品以外の部品を使用したり、改造等が施されている商品についても本保証の対象外となります。)

●保証内容

上記条件を満たす保証が発生したときには株式会社コルグは修理対応もしくは新品交換の対応をさせていただくかの判断をさせていただきます。修理対応をさせていただく場合にはお客様から弊社サービスセンターへの送料はお客様のご負担とさせていただきます。弊社からお客様への送料は弊社負担とさせていただきます。

ご注意!!

商品ご購入時のレシート等ご購入を証明できるものが無い場合は保証対象外とさせていただきます。

■その他注意点

- 保証に際し、部品交換、現品交換の対応をさせていただいた場合は交換させていただいた不良部品、もしくは本体のいずれも株式会社コルグに帰属するものといたします。
- お客様のお申し出により現品を確認させていただき、上記保証対象と認められない場合は有償修理等のご案内をさせていただきます。
- 上記保証条件内で保証対象となる商品の生産が終了し、修理及び現品交換がどちらも不可能な場合は保証が発生した時点において最も近い仕様の商品を弊社にて判断させていただき、交換させていただきます。

■Ultimate Limited Lifetime Warrantyの詳細については必ず下記URL をご参照をお願いいたします。

<http://www.korg.co.jp/KID/ultimate/support>

■保証の適用又はお問い合わせ

弊社お客様相談窓口までご連絡をお願いいたします。

株式会社コルグ お客様相談窓口 TEL 0570-666-569

サービスセンター 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-18-16 KORG桜上水ビル2F
TEL 03-5355-3537

■輸入発売元

株式会社コルグ KID Korg Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

ULTIMATE SUPPORT®

THE STRENGTH OF INNOVATION®

GENESIS® Series

Professional GUITAR HANGER

ユーザー マニュアル

GS-10 Pro / 17601



Rev. 1 • 04.30.15 • UM-GUT-GS-10 Pro

GS-10 Proセットアップ方法(ウォール・マウントの場合)



ステップ1

GS-10 Proのウォール・マウントを取り付けたい壁面に当てます。吊り下げるギターの安全性のため、上図のような水平器でマウントの角度をお確かめください。




ステップ2

鉛筆または付属のネジを使用してドリルで穴開けをする位置に印を付けます。




ステップ3

3/16インチ(約4.77mm)のドリルでアンカー用の穴を開けます。

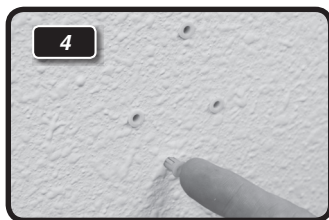

ステップ4

#6×1-1/4インチ(約31.78mm)のプラスチック製アンカーを穴に入れます。入りにくい場合は、ハンマーで軽く叩いてください。

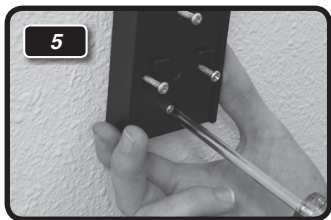

ステップ5


アンカーとマウントの穴位置を合わせ、プラスドライバでマウントをネジ止めします。



ステップ6

GS-10 Proのハンガー部の上辺をマウント上部にあるスロットに合わせ、押し込んで取り付けます。この時、マウントからの固定用ツメ(2個)がハンガーの穴位置と合っていることをお確かめください。

GS-10 Proセットアップ方法(スラット・ウォール・マウントの場合)

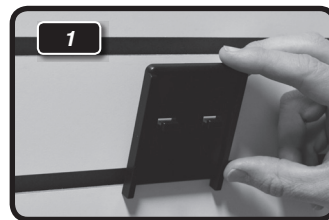

ステップ1

GS-10 Proスラット・ウォール・マウントの下辺を下のスラットに合わせ、取り付けます。




ステップ2

GS-10 Proのハンガーの上辺とマウントの上部のスロットとを合わせ、押し込んで取り付けます。この時、マウントからの固定用ツメ(2個)とハンガーのスロットの位置が合っていることをお確かめください。(注: 3インチまたは4インチのスラットも同様の手順です)


ハンガーの調整方法



ハンガーの位置を調整する場合は、プレート下部のダイヤルを緩めます。

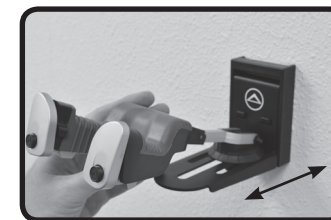

GS-10 Proのハンガーは前後方向の位置調整が可能です(ギターをかける前に固定用ダイヤルを必ず締めてください)。

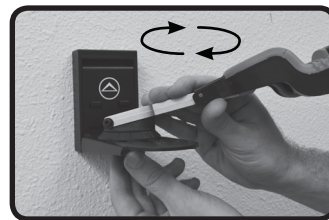

ハンガーの角度も調整可能です(ギターをかける前に固定用ダイヤルを必ず締めてください)。

GS-10 Pro 仕様

- 品名: GS-10 Pro
- 品番: 17601
- 壁からギター・ヘッドまでの奥行き: 196.85mm ~266.7mm
- 角度調整: 180°(可変式)
- 重量: 454g

仕様は予告なく変更することがあります。