

GS-1000 Pro



- 品名:GS-1000 Pro
- 品番:17600
- 高さ:851~1,156mm
- 収納時:89 x 533mm
- 重量:1.6kg

GS-100



- 品名:GS-100
- 品番:13710
- 高さ:851~1,156mm
- 収納時:89 x 533 mm
- 重量:1.6kg

仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社コルグ

お客様相談窓口 TEL 0570 (666) 569

サービスセンター:

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12

輸入販売元: KORG Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2

<http://www.korg.com/jp/kid/>

ULTIMATE
SUPPORT®
THE STRENGTH OF INNOVATION®

GENESIS® Series

**GUITAR
STAND**

**ユーザー
マニュアル**

GS-1000 Pro/17600
GS-100/13710

Rev. 1 04.30.15 UM-KEYBOARD-GS-1000Pro-100

GS-1000 Pro / GS-100セットアップ方法



ステップ1

スタンドを上下逆にして、三脚のロックング・ノブ(赤またはグレー)を上に戻します。ロックング・ノブを反時計回りに1/4回転させ、図のようにオープン・ポジションにします。



ステップ5

テレスコープ・ロック・レバー(赤またはグレー)を起こして、ギター(またはベース)の底面またはギターに接続したシールドと床の間隔が5センチほどになるように高さを調整し、ロック・レバーを戻します。



ステップ2


スタンドの上下を元に戻し、折りたたんである足(3本)を開きます。(この時、足は自在に開きますが、そうでない場合はロックング・ノブをオープン・ポジションにします。)



ステップ6

(GS-100のみ)

ヨークにある安全ストラップを起こし、ストラップをヨーク前面に渡るように取り付けます。

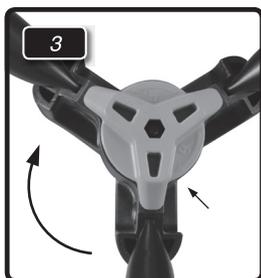

ステップ3

三脚の足をすべて開いた後、ロックング・ノブ(赤またはグレー)を時計回りに1/4回転させて図のようにクローズド・ポジションにします。



ステップ6

(GS-1000 Proのみ)

ギター(またはベース)をヨークに掛けると、その重みで安全ゲートが閉じます。ギターを取り出す時は、ギターを持ち上げるとゲートが開きます。



ステップ4

ヨーク(ギター(またはベース)を支える部分)を起こしてセットアップ・ポジションにします。



ステップ7

(GS-100: 適宜)

ヨーク上面にピックアップをストックしておけるスロットがあります。