# ULTIMATE S U P P O R T

# LIMITED LIFETIME WARRANTY

Ultimate Support products are constructed of the finest materials and designed and tested to stand up to the demanding lifestyle of the touring musician, gigging DJ, and working sound engineer. In the unlikely event that a product should fail due to manufacturing defect, Ultimate Support is pleased to repair or replace that product.

Please see www.ultimatesupport.com for more information.

This warranty applies to the original purchaser only and does not include damage to the product resulting from normal wear and tear, accident, misuse, improper installation or operation, or unauthorized repair or alterations.

THE STRENGTH OF INNOVATION プロダクト・マニュアル MC-125 ITEM #16124

#### ULTIMATE SUPPORT<sup>M</sup>

## お買い上げいただき、誠に ありがとうございます!

移動に便利 - 斬新なローラーブ レード・スタイルのキャスター装 備のMC-125は、平面上でのス タンド移動が楽に行なえます。

安定性に優れたベース - 大径 ベースにはロック機構付きロー ラーブレード・スタイルのキャス ター装備で低重心かつ優れた安 定性を誇ります。

高いアジャスト性 - 極めてスムーズな操作感のクラッチを採用し、ロング・ブームは889 - 1,549mmの範囲で伸縮でき、アップライト・シャフトは1,308 - 2,101mmの範囲で高さ調節ができます。

# 組み立て手順



# ステップ1a-1b キャスターの取付:

キャスターをロックします(1a)。ベース の各先端のネジ穴(底面)にキャスター を取り付けます(1b)。キャスターをしっ かりネジ止めします。



### ステップ2 マイク・シャフトの取付:

アップライト・シャフトをベースにしっか りネジ止めします(2)。



### ステップ3 ブームの取付:

ブームをアップライト・シャフトの上端に 取り付け、しっかり止めます(3)。



ブームを アップライト

シャフトに

### ステップ4 ブーム・エクステンションの取付:


ブームの先端にエクステンションをネジ 止めします(4)。

# 使用法




#### 1 - キャスター:

スタンドを移動させるときはキャスターのロックを解除し、位置が決まりましたら再びロックしてください(1)。




#### 2 - 高さ調節:

アップライト・クラッチ(2)を反時計回りに回して緩めます。必要な高さにセットしましたらクラッチを時計回りに回して締めます。




#### 3 - ブームの長さ調節:

ブーム・クラッチ(3)を反時計回りに回して緩め、必要な長さにセットしましたらクラッチを時計回りに回して締めます。



#### 4 - ブームのポジショニング調整:

ブームは前後、上下、旋回の3方向で調節できます。ブーム調整ノブ(4)を緩め、位置が決まりましたら締めてください。

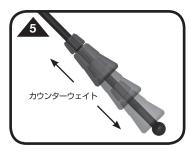

#### 5 - カウンターウェイトとブーム・エクステンション:

マイクとの重量バランス取りのカウンターウェイトは移動式です。ウェイトのストッパーネジを緩めるとブーム上を移動できますので、位置が決まりましたらストッパーを締めて固定してください。

ブーム・エクステンションは、ネジ込み式になっており、ブームから真下に取り付け(2ページ図4参照)、マイクを取り付けます。



#### 6 - ケーブル・マネジメント:

ブームとアップライト・シャフトの各1カ所にケーブル・マネジメント・クリップがあります。マイク・ケーブルをクリップにハメ込むことでケーブルを固定できます。ケーブルを取り外すときは、クリップから優しく引き出してください。

3

2